


U1 mit Regler R462 auf 30V±100mV einstellen (Pkt M5); U2 bei Ziegersstellung bei MHz auf 3,5V±30mV mit Fußspannregler von R228 einstellen (Pkt M6 als Mittelstuf); für Reihenfolge der Spannungseinstellung ist unbedingt zu beachten.

ADJUST U1 WITH R462 TO 30V±100mV (POINT M5); ADJUST U2 TO 3,5V±30mV WITH FOOT VOLTAGE CONTROL OF R228 (POINT M6 ON MIDDLE STAGE); AT POINTER POSITION ON R462 OBSERVE SEQUENCE OF VOLTAGE ADJUSTMENTS.

ADJUSTER U1 SUR 30V±100mV (POINT M5) AVEC R462 AJUSTER U2 AVEC CONTRÔLE R228 SUR 3,5V±30mV (POINT M6 DE L'ETAGE MÉLANGEUR) L'ENREGISTREMENT ÉTAUT SUR POSITION M6; VEILLER À LA SÉQUENCE CORRECTE DES AJUSTAGES DE TENSION.

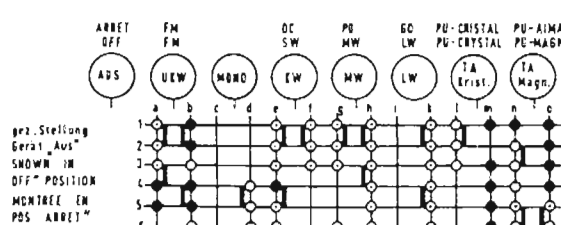

Schalttrichtung / SWITCHING DIRECTION / SENS DE COMMUTATION


1. Aufnahme Mono, Aufnahme Stereo links / MONO RECORDING, STEREO RECORDING LEFT CHANNEL / ENREGISTREMENT MONO, ENREGISTREMENT STEREO GAUCHE

2. MASSE / GROUND / MASSE

3. Wiedergabe MONO, Wiedergabe Stereo links / MONO PLAYBACK, STEREO PLAYBACK LEFT CHANNEL / REPRODUCTION MONO, REPRODUCTION STEREO GAUCHE

4. Aufnahme Stereo rechts / STEREO RECORDING RIGHT CHANNEL / ENREGISTREMENT STEREO DROITE

5. Wiedergabe Stereo rechts / STEREO PLAYBACK RIGHT CHANNEL / REPRODUCTION STEREO DROITE

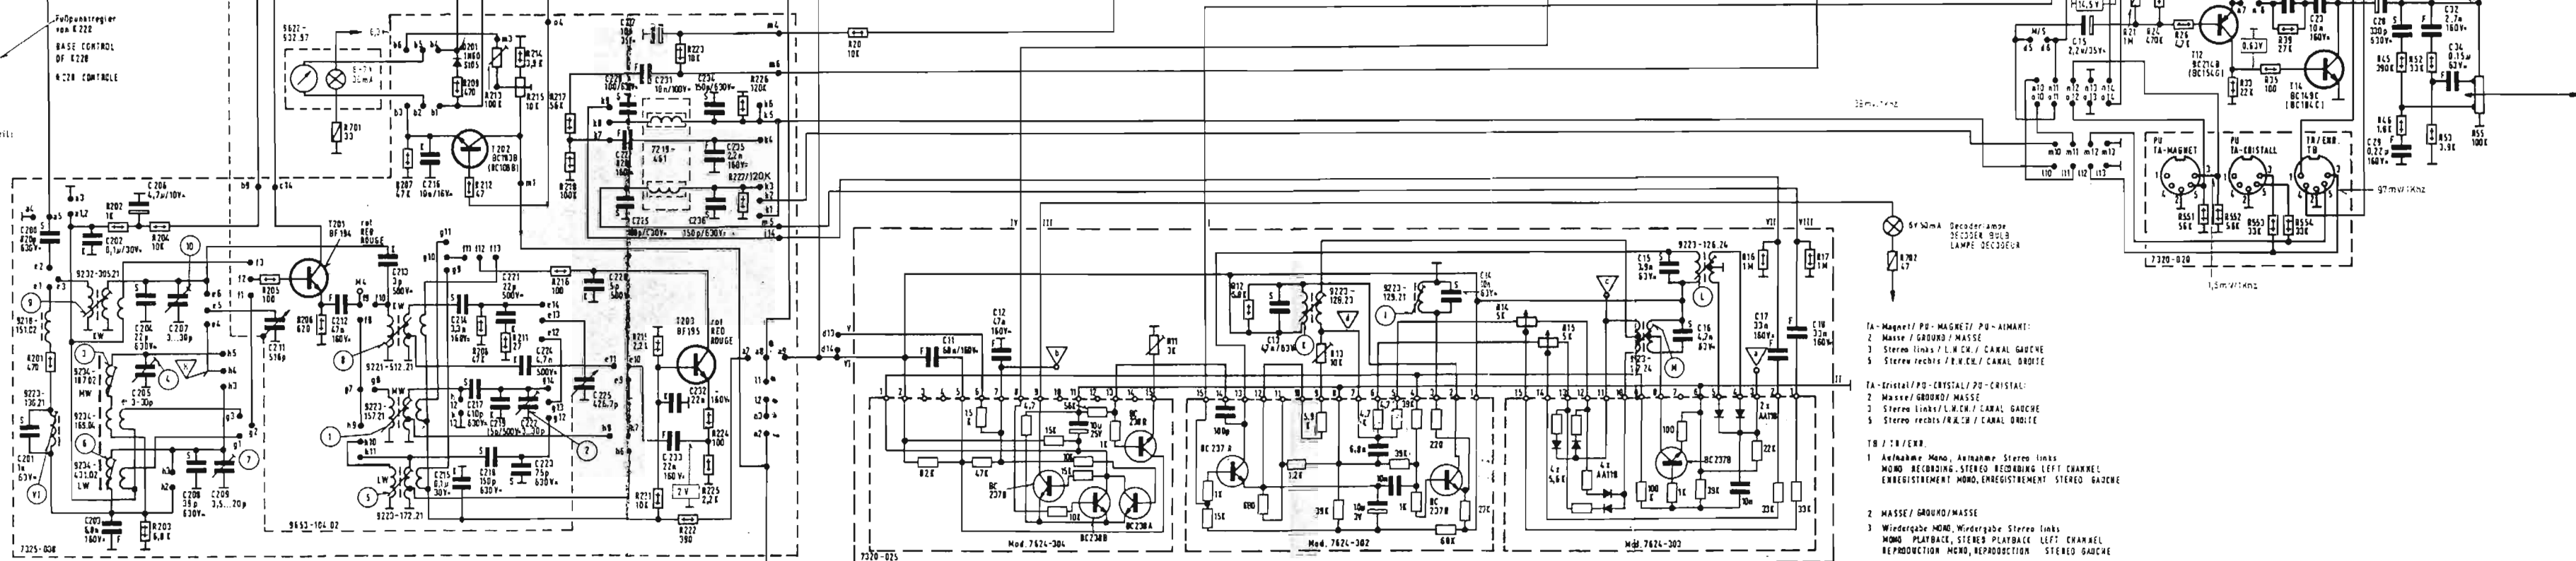

Wellenbereiche / WAVE BANDS / GAMMES D'ONDES

LW/LW/GO 145 350 KHZ

MW/MW/PO 510 1620 KHZ

KW/SW/OC 54 162 MHz


LW/VHF/FM 87,5 108 MHz

Spannungen mit Grundig: Bodynummer der 720V-Werkzeuge oder Signal gemessen


VOLTAGES MEASURED WITH GRUNDIG VTM AT 220V~ A.C. AND NO SIGNAL APPLIED

TENSIONS MESUREES AVEC GRUNDIG VOLTMETRE A LAMPES A 220V~ TENSION SECTEUR SANS SIGNAL


| | |
|---|--|
| C | 1, 302, 3, 303, 4, 304, 5, 305, 6, 306, 7, 307, 8, 308, 9, 309, 10, 310, 11, 311, 12, 312, 13, 313, 14, 314, 15, 315, 16, 316, 17, 317, 18, 318, 19, 319, 20, 320, 21, 321, 22, 322, 23, 323, 24, 324, 25, 325, 26, 326, 27, 327, 28, 328, 29, 329, 30, 330, 31, 331, 32, 332, 33, 333, 34, 334, 35, 335, 36, 336, 37, 337, 38, 338, 39, 339, 40, 340, 41, 341, 42, 342, 43, 343, 44, 344, 45, 345, 46, 346, 47, 347, 48, 348, 49, 349, 50, 350, 51, 351, 52, 352, 53, 353, 54, 354, 55, 355, 56, 356, 57, 357, 58, 358, 59, 359, 60, 360, 61, 361, 62, 362, 63, 363, 64, 364, 65, 365, 66, 366, 67, 367, 68, 368, 69, 369, 70, 370, 71, 371, 72, 372, 73, 373, 74, 374, 75, 375, 76, 376, 77, 377, 78, 378, 79, 379, 80, 380, 81, 381, 82, 382, 83, 383, 84, 384, 85, 385, 86, 386, 87, 387, 88, 388, 89, 389, 90, 390, 91, 391, 92, 392, 93, 393, 94, 394, 95, 395, 96, 396, 97, 397, 98, 398, 99, 400 |
| B | 1, 301, 2, 302, 3, 303, 4, 304, 5, 305, 6, 306, 7, 307, 8, 308, 9, 309, 10, 310, 11, 311, 12, 312, 13, 313, 14, 314, 15, 315, 16, 316, 17, 317, 18, 318, 19, 319, 20, 320, 21, 321, 22, 322, 23, 323, 24, 324, 25, 325, 26, 326, 27, 327, 28, 328, 29, 329, 30, 330, 31, 331, 32, 332, 33, 333, 34, 334, 35, 335, 36, 336, 37, 337, 38, 338, 39, 339, 40, 340, 41, 341, 42, 342, 43, 343, 44, 344, 45, 345, 46, 346, 47, 347, 48, 348, 49, 349, 50, 350, 51, 351, 52, 352, 53, 353, 54, 354, 55, 355, 56, 356, 57, 357, 58, 358, 59, 359, 60, 360, 61, 361, 62, 362, 63, 363, 64, 364, 65, 365, 66, 366, 67, 367, 68, 368, 69, 369, 70, 370, 71, 371, 72, 372, 73, 373, 74, 374, 75, 375, 76, 376, 77, 377, 78, 378, 79, 379, 80, 380, 81, 381, 82, 382, 83, 383, 84, 384, 85, 385, 86, 386, 87, 387, 88, 388, 89, 389, 90, 390, 91, 391, 92, 392, 93, 393, 94, 394, 95, 395, 96, 396, 97, 397, 98, 398, 99, 400 |

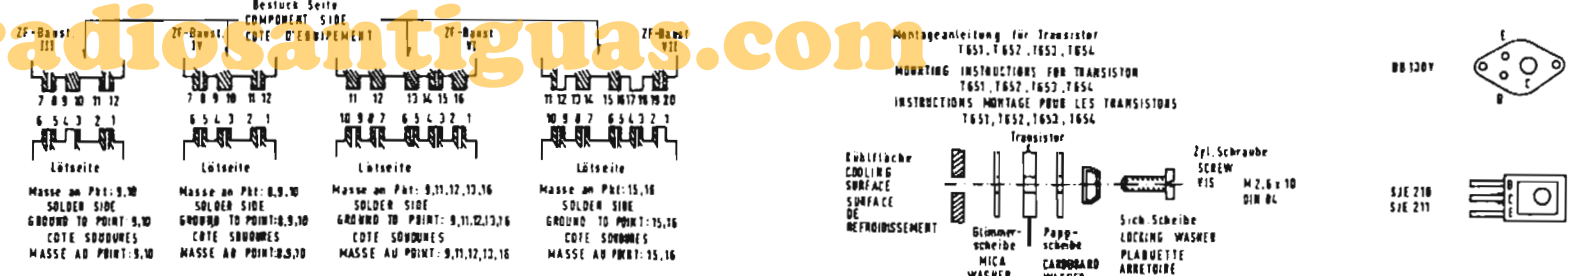




| | | | |
|---------|-------------|---------|-------------|
| 854, 55 | 7811-208 97 | 854, 55 | 7811-208 97 |
| 855, 60 | 7811-207 97 | 855, 60 | 7811-207 97 |
| 856, 67 | 7811-208 97 | 856, 67 | 7811-208 97 |
| 857, 88 | 7811-209 97 | 857, 88 | 7811-209 97 |

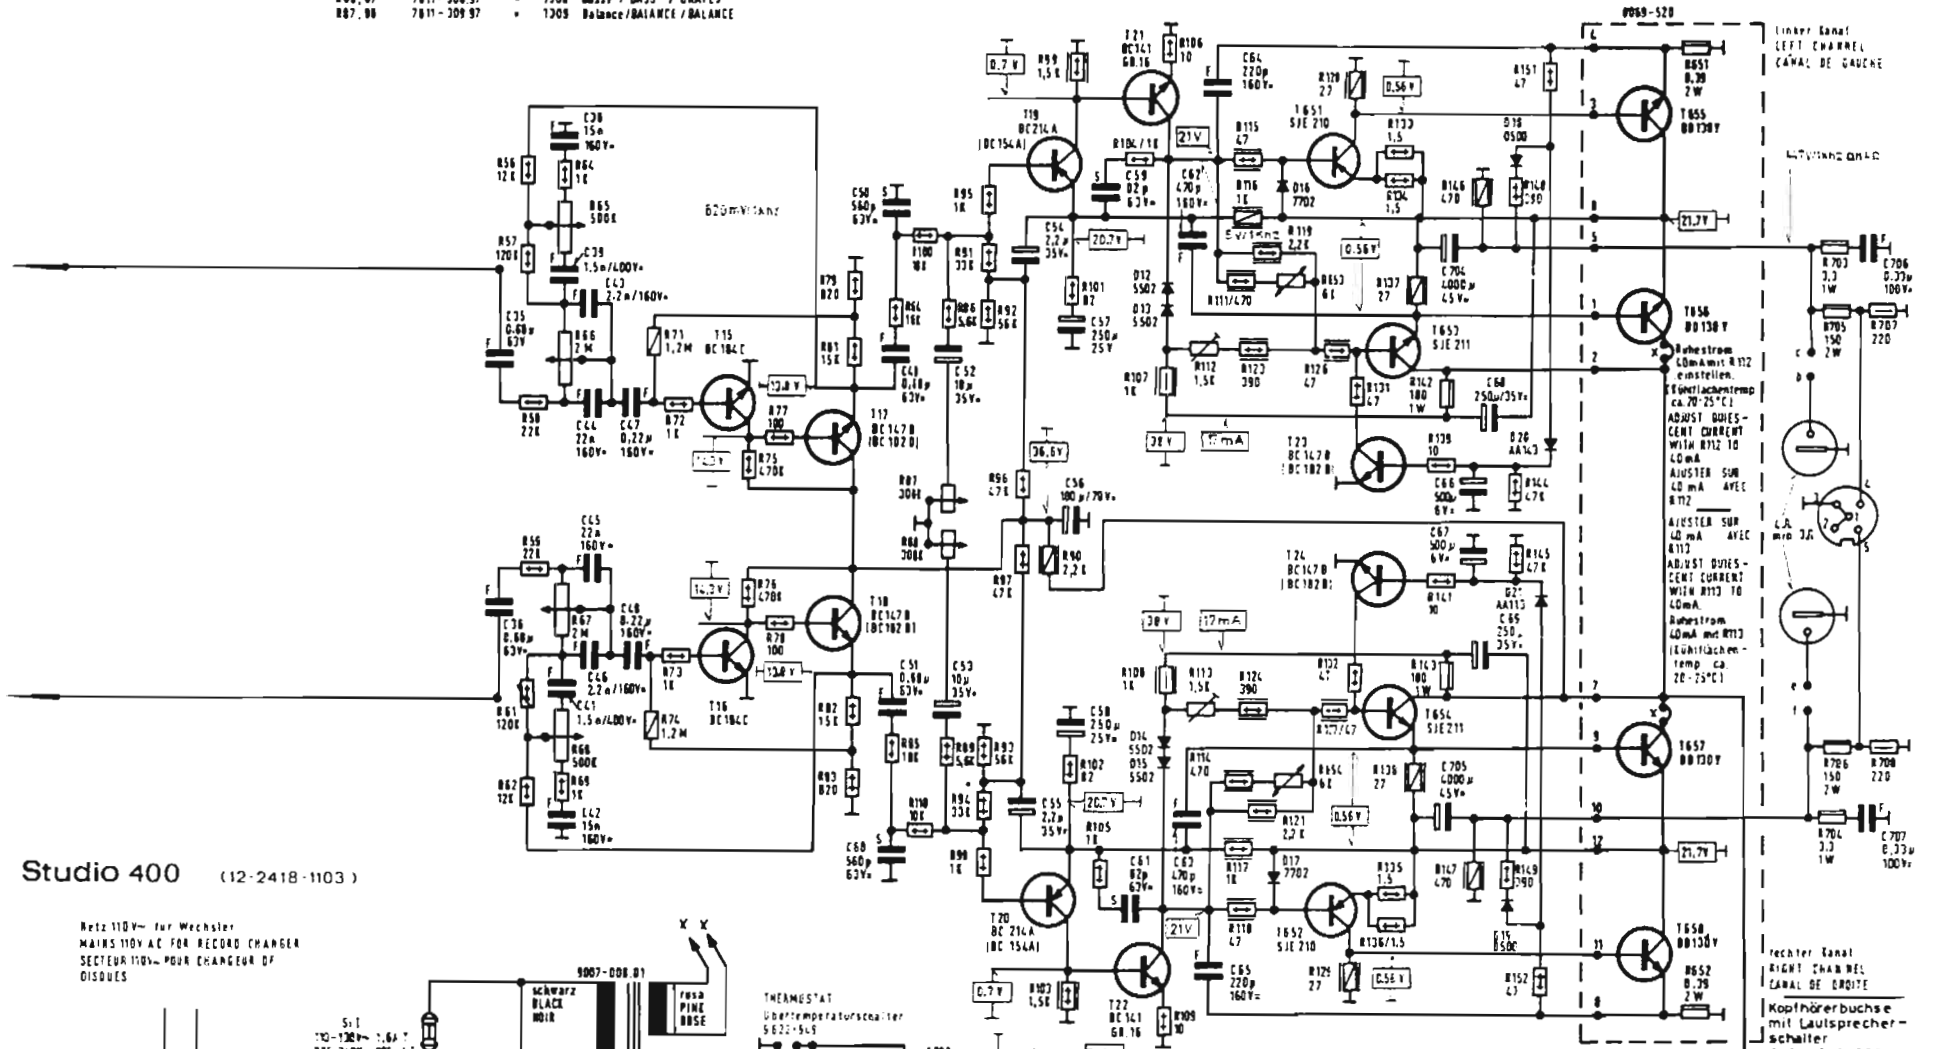

Studio 400 (12-2418-1103)

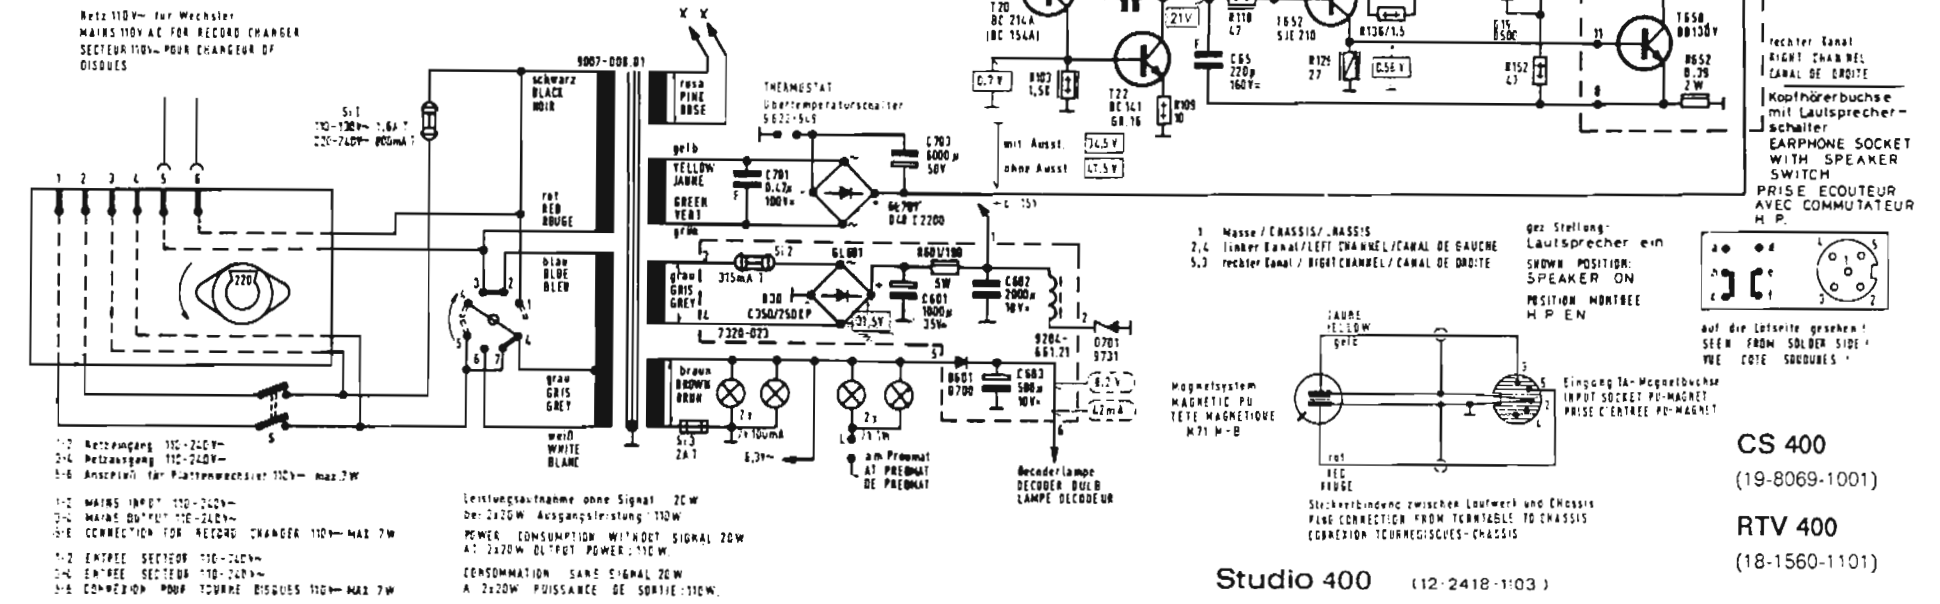

| | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|--------|
| 28, 41, 43, 45, 47 | 701 | 50, 49, 703, 57 | 603, 54, 56, 57, 59 | 62, 64, 781, 66, 68 | 708, 6 |
| 29, 42, 44, 46, 48 | 80, 51, 601, 53 | 602, 55, 58, 61 | 63, 65, 67, 69 | 782, 67, 69 | 709, 7 |
| 56, 58, 61, 64, 66, 68, 71, 73, 75, 77, 79, 82, 84, 100, 106, 108, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 124, 126, 128, 131, 133, 135, 137, 139, 142, 144, 148, 144, 151, 57, 59, 62, 65, 67, 69, 72, 74, 81, 83, 103, 105, 107, 109, 112, 114, 116, 118, 121, 123, 125, 127, 129, 132, 134, 136, 138, 141, 143, 145, 147, 152 | | | | | |

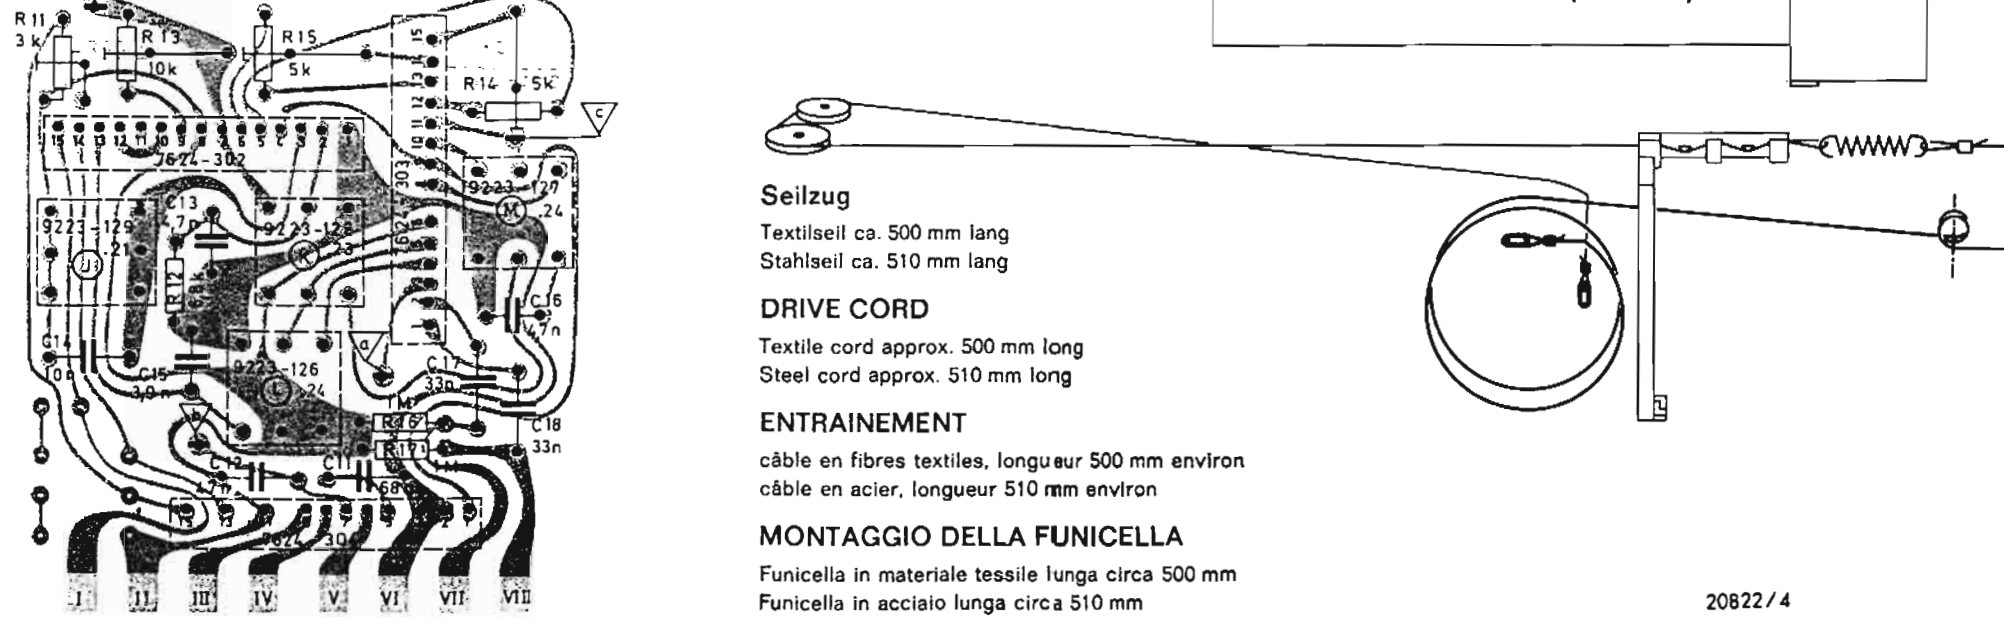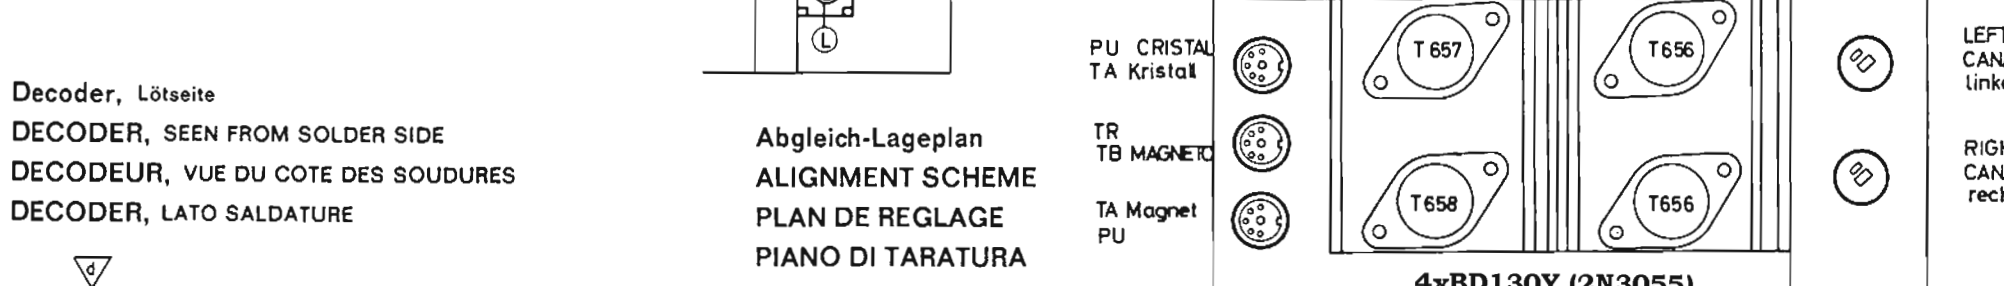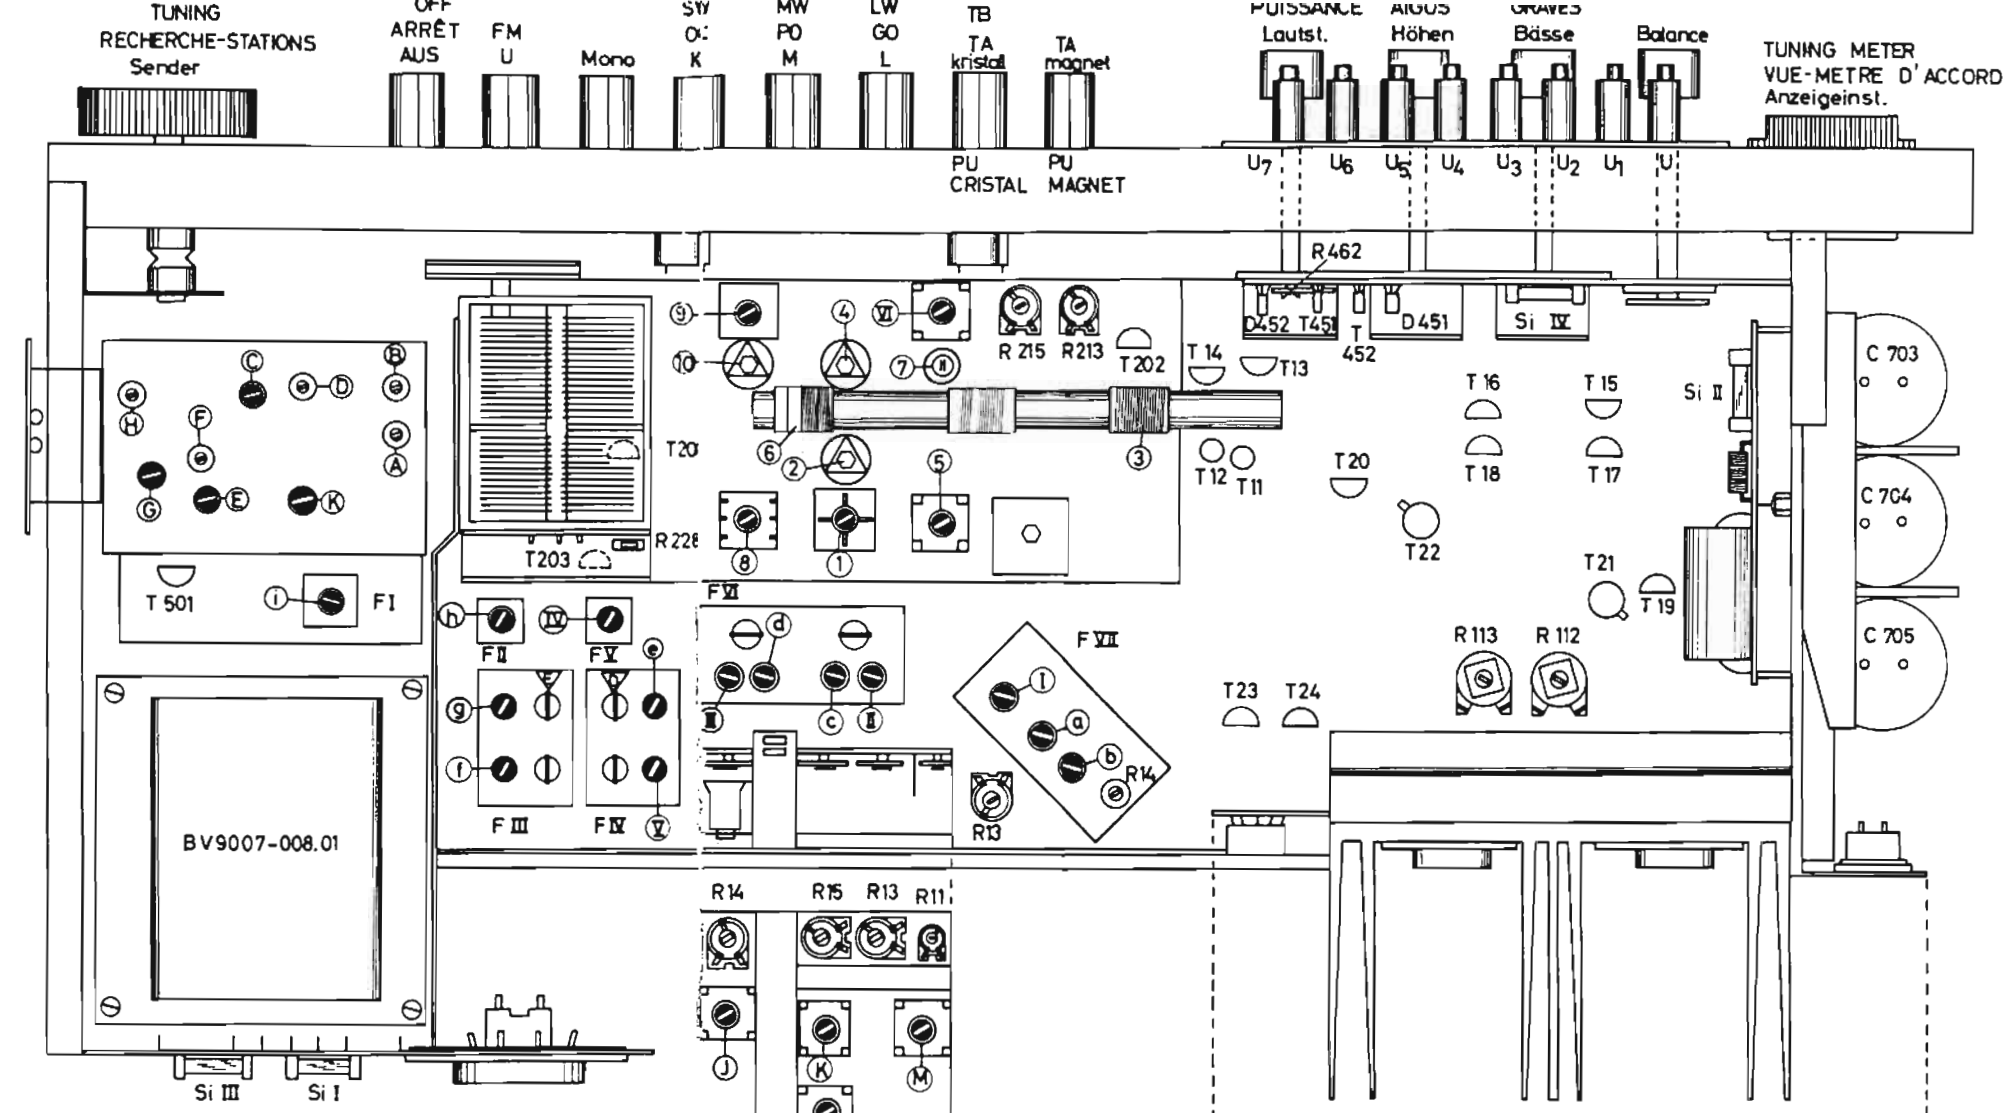

Decoder CS 400